

ユーパ

|E|Ü|P|A|

FI-171(K)／FI-171(R)

インテリア

ボックスファン（家庭用）

INTERIOR BOX FAN

CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P.1
- 2.各部のなまえ.....P.2
- 3.仕 様.....P.2
- 4.ご使用方法.....P.3
- 5.お手入れと保管.....P.3
- 6.長年ご使用の扇風機の点検を.....P.4
- 7.修理を依頼される前に.....P.4
- 8.アフターサービスについて.....P.4
- 9.保 証 書（持込修理）.....P.5

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、
正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に
保管してください。





取扱説明書

保証書付き


1. 安全上のご注意


●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

 ①記号は、「禁止」(しないでください)を示します。


 ②記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

 警 告			
	<p>お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。</p> <p>●感電・やけど・けがをする恐れがあります。</p>		<p>濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>●感電・やけど・けがをする恐れがあります。</p>
	<p>修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。</p> <p>●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</p>		<p>羽根・ガードをつけずに運転しないでください。</p> <p>●けがをする恐れがあります。</p>
	<p>水に浸けたり、水をかけたりしないでください。</p> <p>●感電・ショート of の恐れがあります。</p>		

 注 意			
	<p>使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>		<p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。</p> <p>●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>
	<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。</p> <p>●感電やショートをして発火の原因になります。</p>		<p>周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。</p> <p>●転倒や事故の原因になります。</p>
	<p>ガードの中や可動部へ指を入れないでください。</p> <p>●けがの原因になります。</p>		<p>風を長時間、からだにあてないでください。</p> <p>●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、ご高齢の方、体調のすぐれない方は注意してください。</p>
	<p>交流100V以外の電源は使用しないでください。</p> <p>●感電・火災の原因となります。</p>		<p>スプレーをかけないでください。</p> <p>●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。</p>
	<p>電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p>●感電・ショート・発火の原因になります。</p>		<p>扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。</p> <p>●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。</p>

お 願 い 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 各部のなまえ

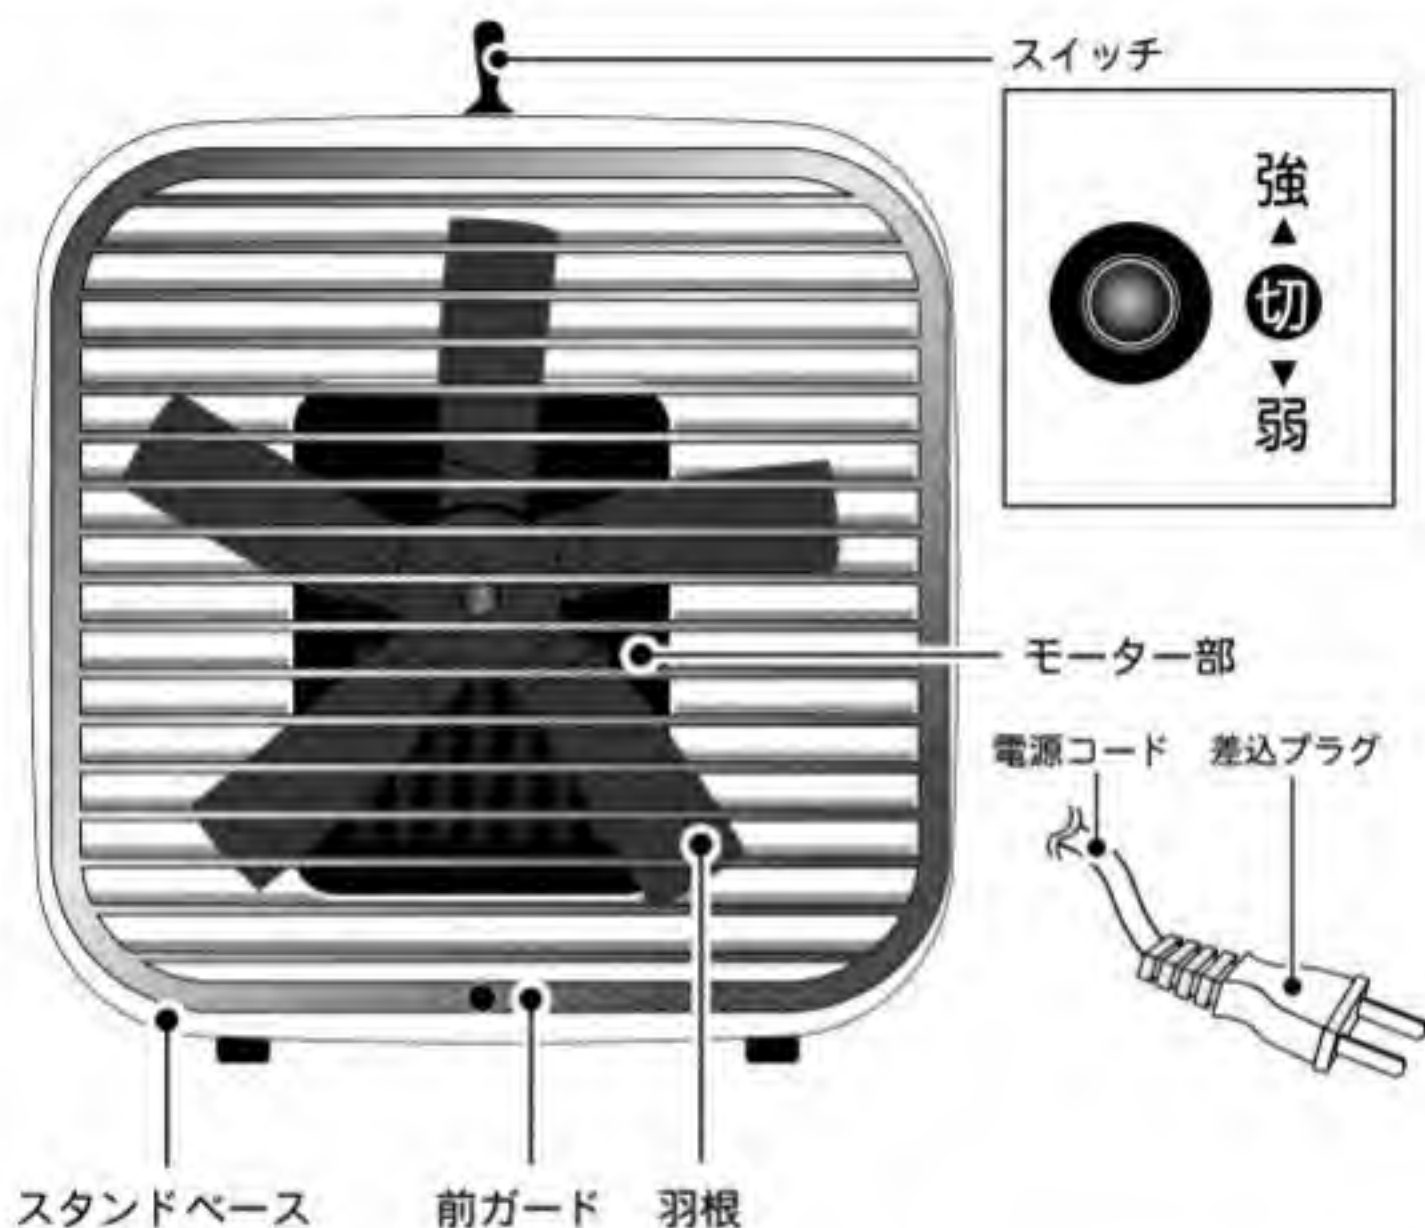

3. 仕 様

電 源	交流100V 50Hz / 60Hz
消費電力	11W
コードの長さ	1.5m
重 量	1.64kg
大 き さ	幅19.5 cm×奥行9.7cm×高さ23.4cm

4. ご使用方法

操作の仕方

基本操作

A. スイッチをお好みにより「強」か「弱」にしてご使用ください。

「強」



「弱」



B. 停止する場合は、「切」の位置にしてください。



5. お手入れと保管

<お手入れ>

モーターにほこりが多量に付着しますとモーターの過熱の原因になります。

次の要領で清掃してください。

- 差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取ってください。
- モーター表面のほこりは掃除機で吸い取ってください。

<保管>

- <お手入れ>の方法に従って、お手入れしてください。
- 包装ケースに収め、湿気の少ないところに保管してください。

お 願 い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。
シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。
破損・変質の原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意事項に従ってください。
- 危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- スプレーをかけないでください。(掃除用、殺虫剤、整髪用など)
破損・変質の原因となります。



- 高温(40℃以上)の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。
プラスチック部品が破損・変質する原因となります。

6. 長年ご使用の扇風機の点検を

★こんな症状はありませんか？

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても回転が遅かったり不規則
- ・モーター部が異常に熱い。
- ・異常な音がする。
- ・こげくさい臭いがする。

★異常があれば

ご使用中止！

すぐに差込プラグをコンセントから抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

7. 修理を依頼される前に

- スイッチを入れても羽根が回らない場合は差込プラグがコンセントにしっかり差し込んであるか、羽根とガードが接触していないか調べてください。
- 羽根は回るが異常音がする場合羽根をしっかり取りつけているか、ガードはしっかり取りつけているか、羽根とガードが接触していないか調べてください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜 9時～12時／13時～17時（土・日曜・祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>